




Použití víceúčelové patky pro slepý steh

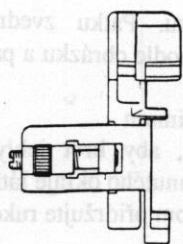

Vlastnosti

1. Použitím této víceúčelové patky zajistíte, že okraj látky bude zapraven slepým (skrytým) stehem a současně i začistiť obnitkovacím (overlockovým) stehem. To je výhodné zejména při lemování sukni a nohavic kalhot, halenek, triček apod.
2. Pohyblivé vodítko patky je současně užitečné při šití ozdobných stehů.
3. Poloha vodítka se dá snadno přesně nastavit bez jakýchkoliv nástrojů.

1. Slepý (skrytý) steh

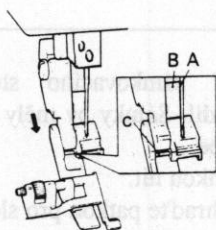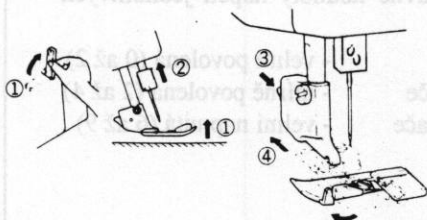


rubová strana

materiál

seřizovací šroub

jehla

vodítko patky

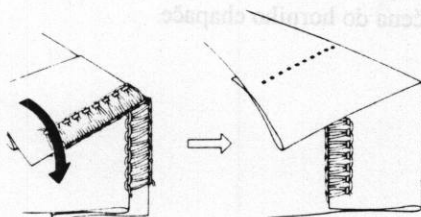

Nasazení patky


- Jestliže máte k dispozici čtyřnitný overlock se dvěma jehlami, je třeba jej nejprve upravit pro šití třínitného stehu s jednou - levou jehlou.
- 1. Zvedněte páčku pro ovládání patky.
- 2. Otáčením ručního kola nastavte jehlu do horní úvrati.
- 3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění patky na zadní straně držáku patky - přitom dojde k jejímu uvolnění.
- 4. Přizvedněte páčku pro ovládání patky až úplně nahoru a patku opatrně odstraňte z prostoru držáku.
- 5. Pod držák umístěte víceúčelovou patku pro slepý steh tak, že upínací třmen patky se nachází přesně pod zářezem držáku. Pak páčku pro ovládání patky spusťte.

Nejprve vyzkoušejte šití na kousku látky a nastavte tak předem polohu vodítka i správné napětí nitě.

1. Okraj materiálu, který má být začistiť, přehněte směrem doleva a látku pak otočte a znovu přehněte tak, jak je ukázáno na obrázku.
- Šít se vám bude lépe, jestliže ohyb látky přezehlíte žehličkou.
2. Pootočením ručního kola zvedněte jehlu do horní úvrati.
3. Zdvihněte patku a přehnutý ohyb látky umístěte pod patku tak, že hrot jehly směřuje přesně do hrany ohybu.
4. Spusťte patku - vodící hrana vodítka by měla směřovat souběžně s ohybem látky.
5. Nastavte polohu vodítka otáčením seřizovacího šroubu tak, aby hrot jehly směřoval přesně do hrany ohybu (kritériem je tloušťka látky v místě ohybu). Otáčením dopředu (k sobě) se vodítko posouvá doprava, otáčením dozadu (od vás) se vodítko posouvá doleva.
6. Ohyb přidržujte rukou a šijte tak, že jehla prochází přesně středem ohybu.
7. Látku přetočte zpět, jak je ukázáno na obrázku.
- Správné nastavení polohy vodítka se určí nejlépe vyzkoušením šití na odstrižku látky.
- Optimálního výsledku dosáhnete, když k šití použijete nit stejné barvy, jakou má šitá látka.
- Důležité je nastavit správné hodnoty napětí jednotlivých nití:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| nit levé jehly | - velmi povolena (0 až 2) |
| nit horního chapače | - mírně napnutá (5 až 7) |
| nit spodního chapače | - mírně povolena (2 až 4) |


2. Plochý obnitkovací steh

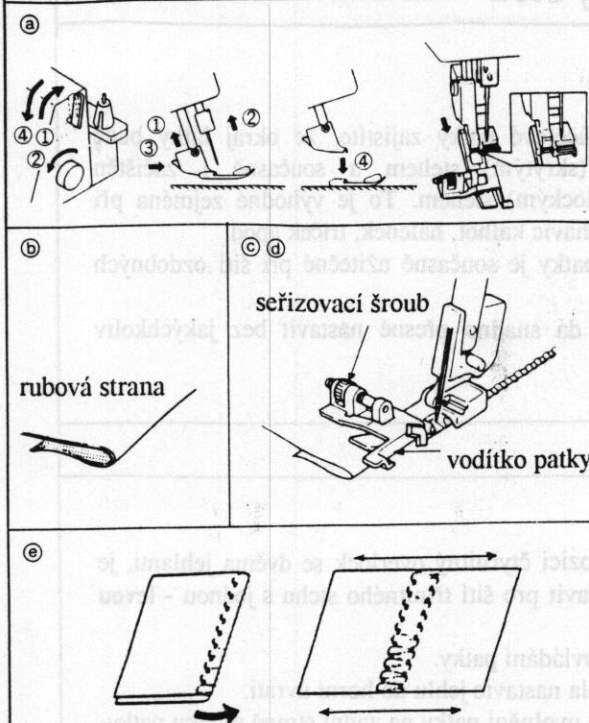

- Standardní overlockovou patku nahradte patkou pro slepý steh.
- Materiál přehněte podle obrázku. Patku zvedněte, přehnutou látku umístěte pod patku podle obrázku a patku spusťte.
 - Regulátor šířky stehu nastavte na maximum
- Polohu vodítka patky nastavte tak, aby hrot jehly se nacházel 2,5 až 3 mm nalevo od přehnutého okraje látky.
- Šijte konstantní rychlostí, materiál přitom přidržujte rukou a rovnoměrně podávejte.
- Přehnutou látku roztáhněte podle obrázku.
 - Tato technika není vhodná pro šití tenkého materiálu
 - Správné nastavení polohy vodítka se určí nejlépe vyzkoušením šití na odstřížku látky.
 - Důležité je nastavit správné hodnoty napětí jednotlivých nití:


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| nit levé jehly | - velmi povolena (0 až 2) |
| nit horního chapače | - mírně povolena (2 až 4) |
| nit spodního chapače | - velmi napnutá (6 až 9) |

3. Sámkový steh

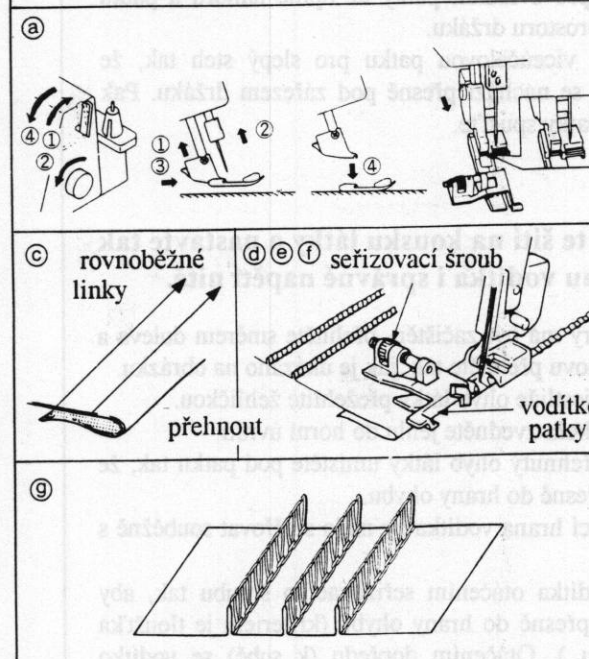

- Ušitím plochých skladů pomocí sámkovacího stehu vytváříte a ozdobíte jakýkoliv šitý díl. Sámky by měly být ušity ve stejných vzdálenostech od sebe.
- Pro tenké materiály je třeba použít tenkou nit.
- Standardní overlockovou patku nahradte patkou pro slepý steh.
 - Stroj nastavte pro šití úzkého obnitkovacího stehu (viz příslušná kapitola v návodu k obsluze stroje).
 - Pomocí krejčovské křídly nebo tužky si naznačte rovnoběžné linky na místech budoucích skladů.
 - Polohu vodítka na patce nastavte tak, aby odpovídalo značce na pravé straně stehového jazýčku.
 - Sesouhlaste okraj ohybu s vodítkem na patce a látku posuňte až k jehle.
 - Šijte postupně všechny naznačené sklady.
 - Ušité sklady vyrovnejte rukou.

4. Ozdobné šití

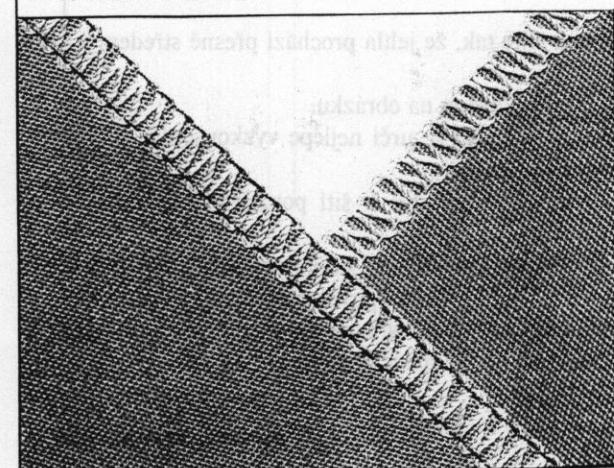

Použitím různých kombinací látek a nití dosáhnete atraktivního vzhledu overlockových stehů. Zajímavé efekty rovněž přinese šití s velmi jemnou nití nebo nití tvořenou více vlákny, která je navlečena do horního chapače.